


# Shoji-Bauanleitung für Schiebetüren

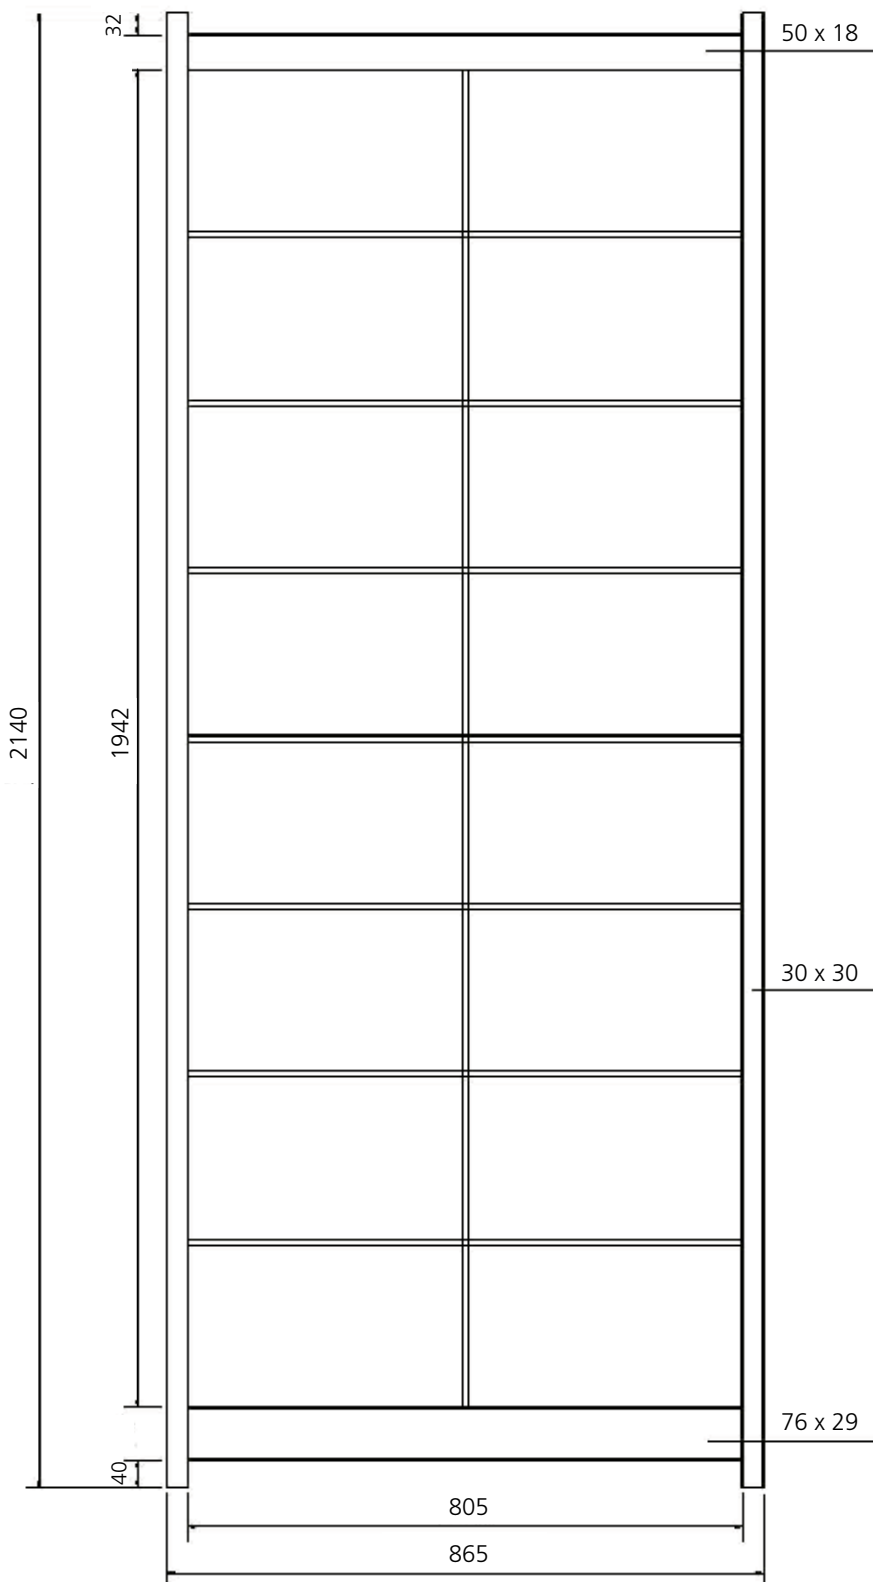

## Maße:

### Türmaß

865 x 2068 mm

### Gesamtmaß

865 x 2140 mm

### Gewicht

3,5 kg

## Bemerkung:



### Biegung

Toleranz 1 mm auf 1 m Länge

### Oberfläche

finiert


# Shoji-Bauanleitung für Schiebetüren (Fortsetzung)

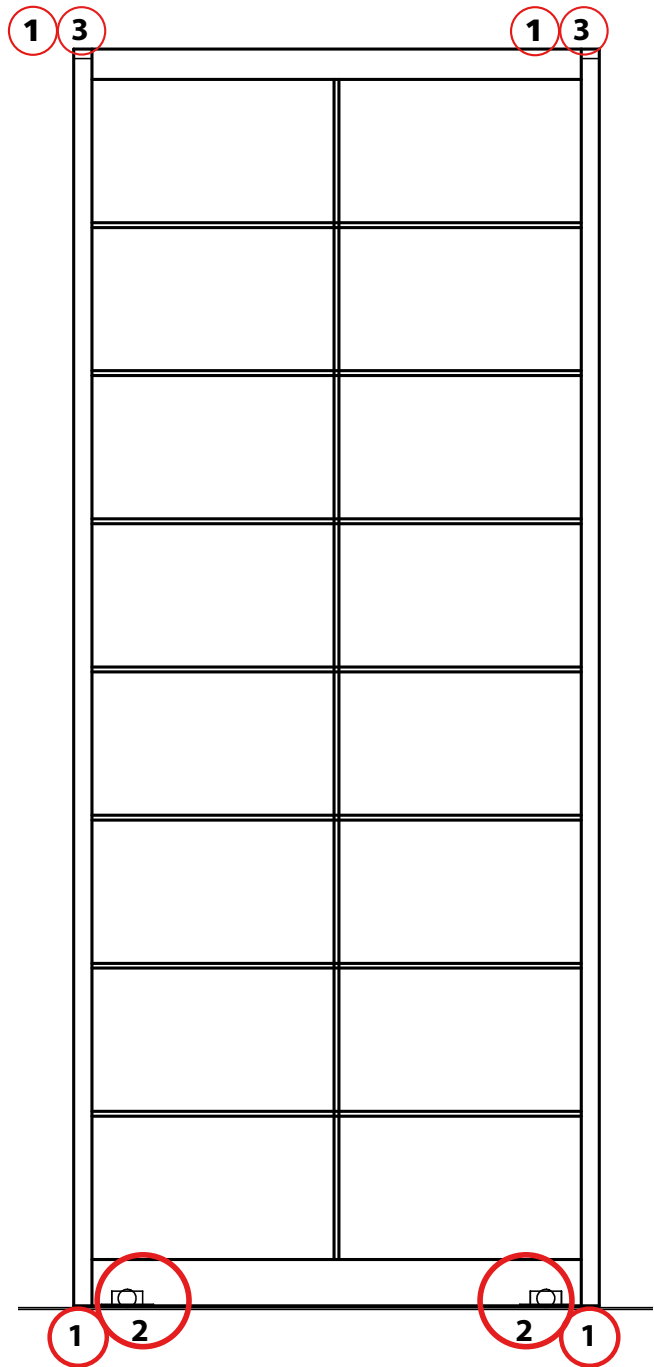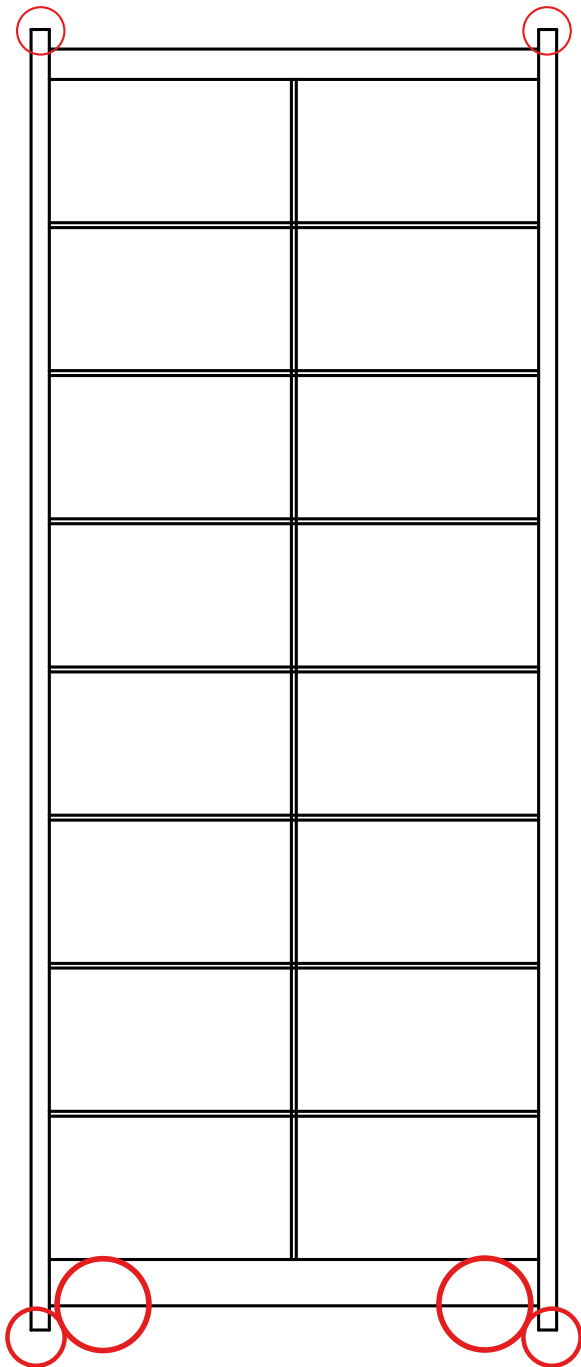

## Das müssen Sie machen:

1. bündig absägen
2. Schiebetürrollen einbauen
3. Ecken ausklinken

# Detailzeichnung/Schnitt Shoji-Schiebetür 1,5:1

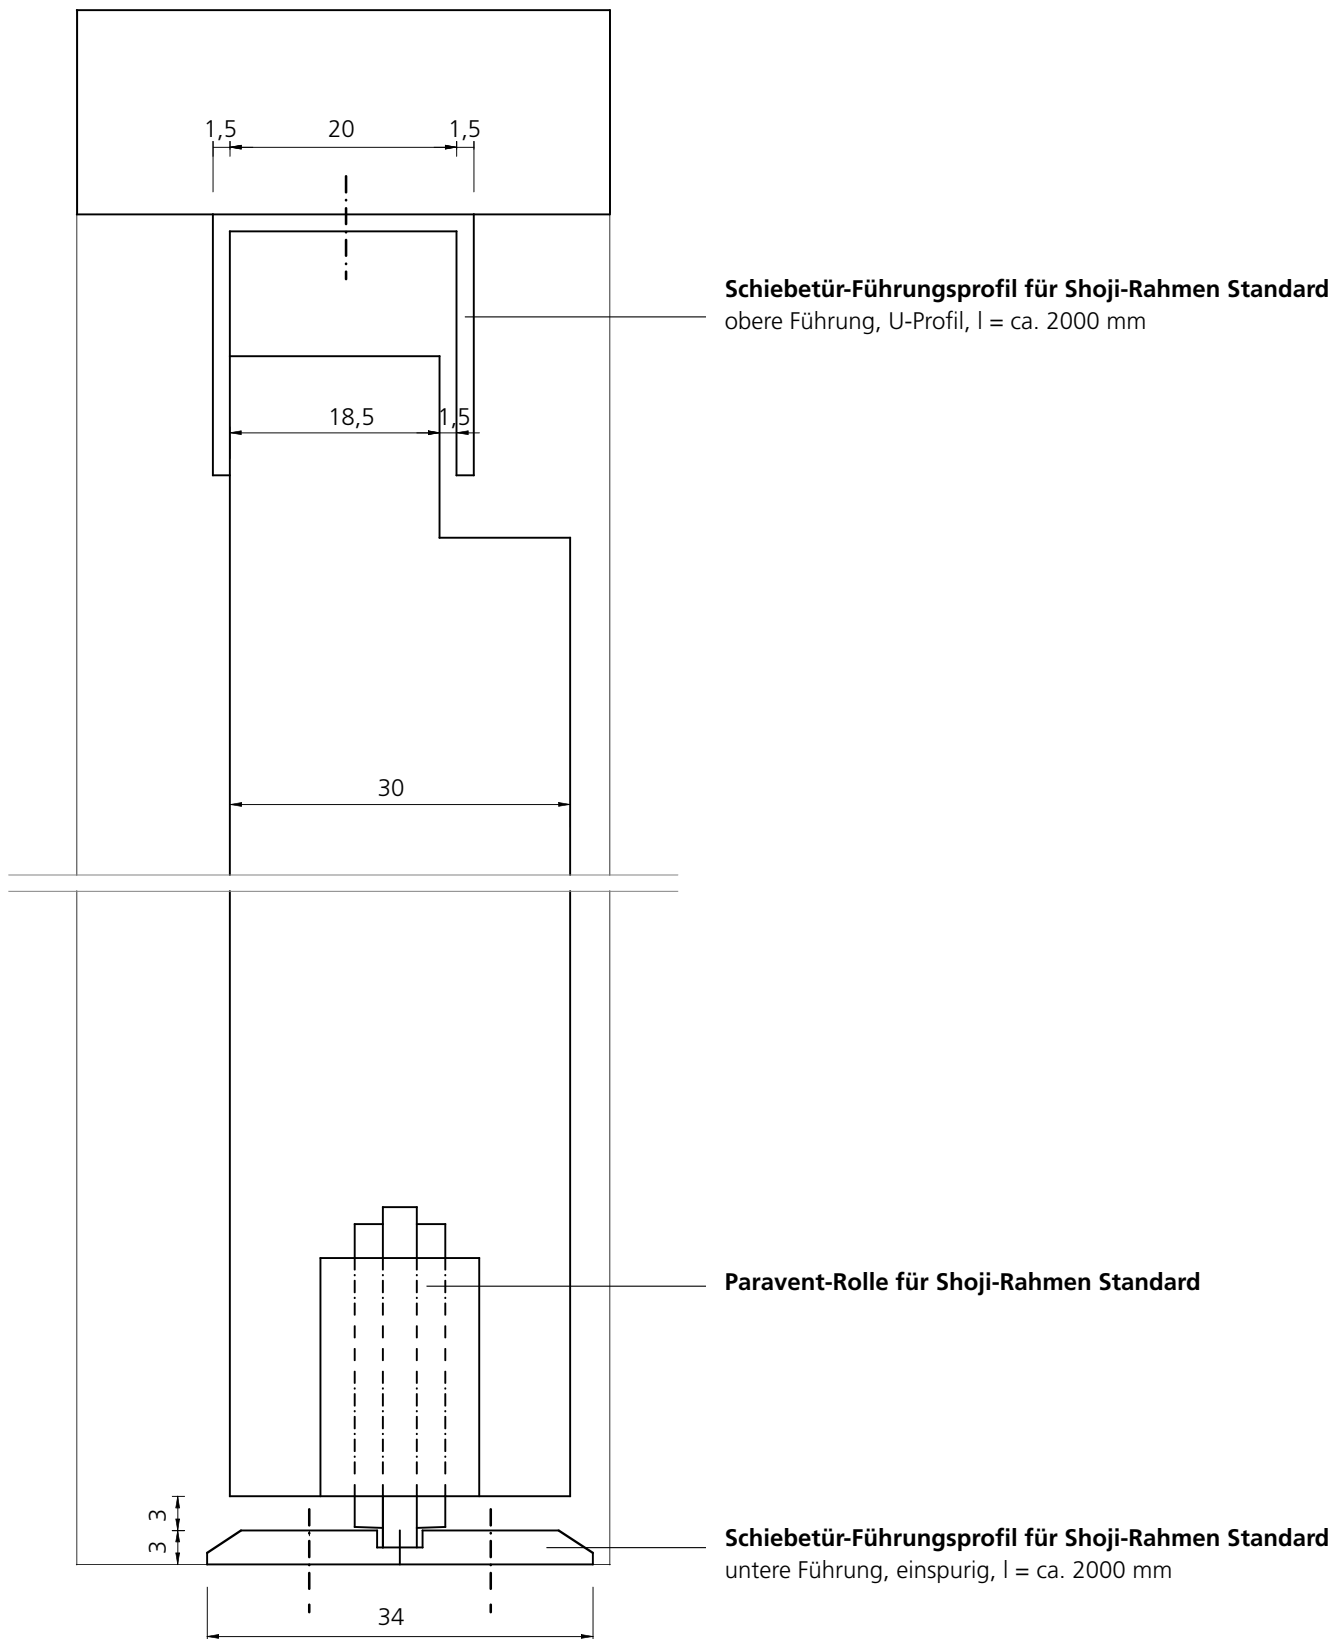

# Shoji-Bauanleitung für Schiebetüren (Fortsetzung)

## Das werden Sie brauchen:



### Werkzeuge

Bleistift  
Anreißwinkel  
Steichmaß, Zollstock oder Maßband  
Handsäge  
Zwingen, Klemmzwingen oder andere geeignete Klammern  
Schleifpapier, Körnung 80 oder 120  
Schraubendreher Kreuzschlitz



### Beschläge

Schiebetürrollen  
Laufschiene  
U-Profil 23 x 23 x 1,5 mm




### Papierbespannung

Shojipapier  
PLACA oder SAICO Sheets  
Shojikleber oder doppelseitiges Klebeband

# Shoji-Bauanleitung für Schiebetüren (Fortsetzung)




1. Legen Sie die Shoji-Tür mit der Papierseite nach unten auf eine ebene Fläche. Verlängern Sie die untere Kante des unteren Querstückes über die seitlichen Rahmenteile hinaus.  
Tipp: Markieren Sie alle Stücke, die abgesägt werden, zum Beispiel mit „X“.

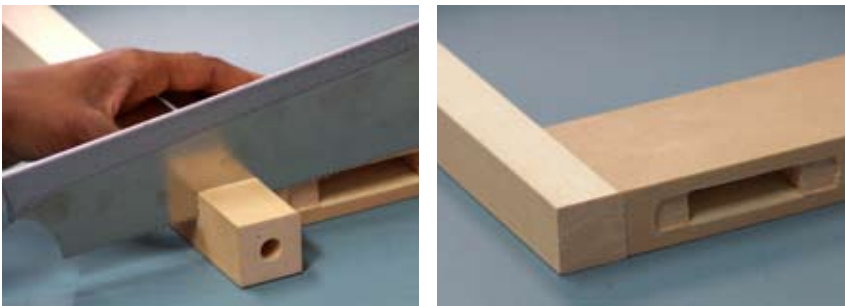

2. Sägen Sie an den beiden entstandenen Linien entlang die unteren Überstände ab.




3. Verlängern Sie die obere Kante des oberen Querstückes über die seitlichen Rahmenteile hinaus.

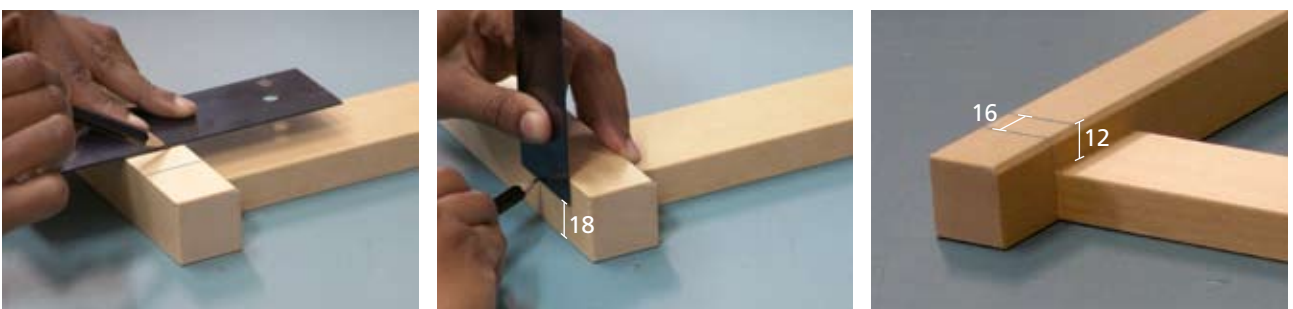


4. Reißen Sie die Ausklindung mit den eingezeichneten Maßen an.


# Shoji-Bauanleitung für Schiebetüren (Fortsetzung)

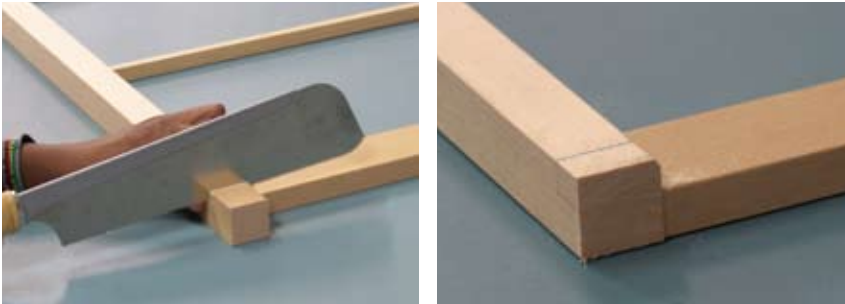


5. Sägen Sie an den beiden ersten entstandenen Linien entlang die oberen Überstände ab.

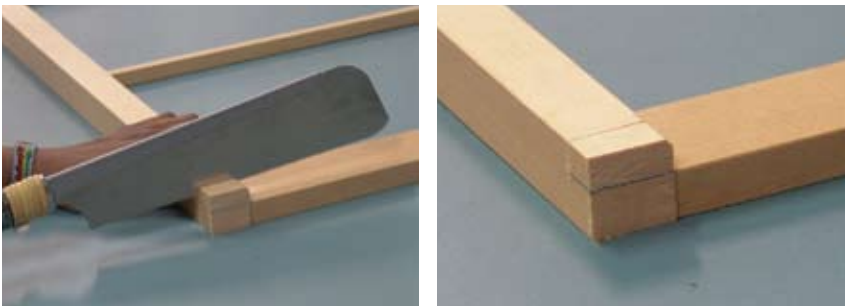

6. Sägen Sie an den beiden zweiten Linien bis zu Ihrer angerissenen Waagerechten (12 mm) ein.  
Tipp: Legen Sie ein Blatt Papier oder Pappe auf den Querfries, damit die Holzoberfläche vor Sägekratzern geschützt ist.

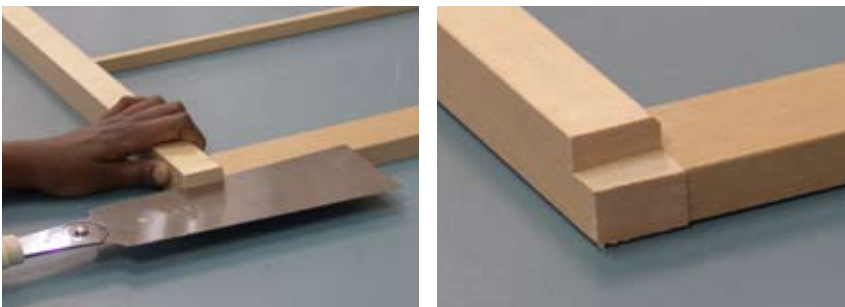

7. Sägen Sie entlang der waagerechten Linie bis zum vorherigen Schnitt ein. Die Ausklinkung ist fertig.

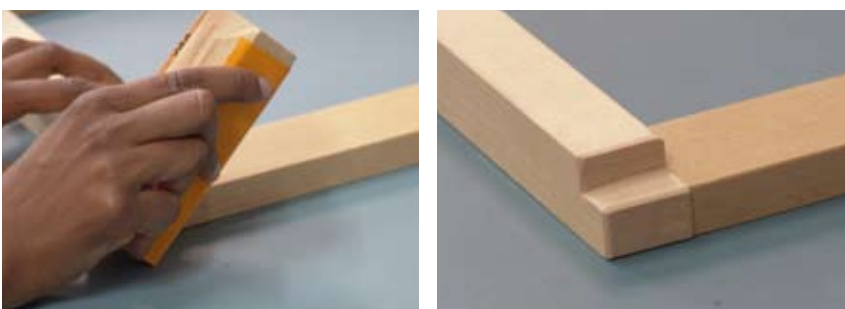

8. Fasen Sie alle Kanten, die durch das Sägen neu entstanden sind.

# Shoji-Bauanleitung für Schiebetüren (Fortsetzung)



9. Drücken Sie die Schiebetürrollen in die dafür vorgebohrten Löcher und schrauben Sie die Schiebetürrollen fest.



Fertig ist die Shoji-Schiebetür.